



ICレコーダー

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。


警告 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この**取扱説明書をよくお読みのうえ**、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

IC RECORDER ICD-P30

© 2004 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.co.jp/



この説明書は100%古紙再生紙とVOC（揮発性有機化合物）ゼロ植物油型インキを使用しています。

警告 安全のために

事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

- 安全のための注意事項を守る**
- 故障したら使わない**
- 万一異常が起きたら、お買い上げ店またはソニーサービス窓口 に修理を依頼する**

警告表示の意味

この取扱説明書では、次のような表示をしています。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電・破裂などにより死亡や大けがなどの人身事故が生じます。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号



火災 感電

行為を禁止する記号



禁止 分解禁止

警告 下記の注意事項を守らないと火災・感電により死亡や大けがの原因となります。

内部に水や異物を落とさない
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電池を抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光のあたる場所には置かない
火災や感電の原因となることがあります。とくに風呂場では絶対に使用しないでください。

注意 下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

内部を開けない
感電の原因となることがあります。内部の点検や修理はお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

準備

準備 1：付属品を確かめる

梱包箱から取り出したら、次の付属品がそろっているか確認してください。

本体 (1台)	イヤーレシーバー (1個)	キャリングポーチ(1個) USBケーブル (1本) パソコン用アプリケーションソフト (CD-ROM) (1) 取扱説明書 (本体用 1枚、アプリケーションソフト用 1枚) 早わかりカード (1枚)
	ニッケル水素電池 LR03 (2個)	知っ得Q&A (本体用 1枚、アプリケーションソフト用1枚) 音声認識の手引き (1枚) インストールまでの手順／本製品のご使用にあたって (1枚) ソニーご相談窓口のご案内 (1枚)

各部のなまえ

本体 (表面)	(裏面)
マイクジャック イヤホンジャック 内蔵マイク 表示窓 メニューボタン 表示ボタン ● II 録音/一時停止ボタン ▶ 再生 /停止 (決定) ボタン ◀ II 録音/一時レビュー キュー (選択) ボタン スピーカー	マイクストラップ取り付け部* マイク感度 (口述/会議) スイッチ USB端子 DC IN 3Vジャック 電池ふた (*ハンドストラップは付属していません。)
消去ボタン フォルダボタン 音量+/-ボタン 分割ボタン ホールドスイッチ ■ 停止 ボタン	
表示窓	電池残量表示 録音モード表示 (HQ/SP/LP) REC (録音) 表示 EASY-S (イージーサーチ) 表示 フォルダ内の総用件数、メニュー、カウンタ ー、残り時間、録音日付、現在時刻表示など。 メモリー残量表示
フォルダ表示 アラーム表示 リピート表示 用件番号表示 REC DATE (録音日時) 表示 (録音年月日、時刻のとき点灯します。) REMAIN (録音可能時間) 表示	

大音量で長時間つづけて聞きすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間つづけて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。とくにイヤーレシーバーで聞くとさらに注意ください。呼びかけられて返事ができるくらいの音量で聞きましょう。



電池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱・発火・誤飲による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守りください。

危険 乾電池が液漏れしたときは

乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない
液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センターまたはソニーサービス窓口にご相談ください。液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、ただちに医師の治療を受けてください。液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になるので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症状があるときには医師に相談してください。

警告

- 小さい電池は飲み込む恐れがあるので、乳幼児の手の届くところに置かない。万が一飲み込んだ場合は、窒息や胃などへの障害の原因になるので、直ちに医師に相談する。
- 機器の表示に合わせて＋と－を正しく入れる。
- 充電しない。
- 火の中に入れない。分解、加熱しない。
- コイン、キー、ネックレスなどの金属類と一緒に携帯・保管しない。ショートさせない。
- 液漏れした電池は使わない。
- 使い切った電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りはずす。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

注意

- 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温の場所で使用・保管・放置しない。
- 外装のビニールチューブをはがしたり傷ついたりしない。
- 指定された種類以外の電池は使用しない。

日本国内での充電式電池の廃棄について

ニッケル水素充電電池は、リサイクルできます。不要になったニッケル水素充電電池は、金属部にてゼロハンテープなどの絶縁テープを貼って充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については有限責任中間法人ホームページ <http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html> を参照してください。



Ni-MH

準備 2：電池を準備する

使用できる電池と充電電池

本機では、以下の乾電池、充電電池をお使いになれます。

- 単4形アルカリ乾電池2本 (付属)
- 単4形充電式ニッケル水素電池 (別売り) 4本: NH-AAA-4BC

充電器は、以下の製品をご利用ください。

- 充電式ニッケル水素電池専用急速充電器 (別売り) : BCG-34HRD

ご注意

- 乾電池は電池のメーカーや種類によって性能のばらつきがあり、使用時間の目安に対して特に低温下では短くなる場合があります。
- 充電器は常温で使用してください。
- 充電電池は、満充電状態でも、本機に入れたときにバッテリー残量表示がフル状態を示さない場合があります。
- 充電電池を充電する際に本機から電池を抜く必要があるため、その間に別の充電電池または乾電池を入れておかないと、充電のたびに時計設定が初期状態に戻ってしまいます。

使用できない電池

マンガン電池

乾電池、充電電池の持続時間

乾電池の持続時間* (ソーニールカリ乾電池LR03(SG)を連続使用時)

	HQモード**	SPモード***	LPモード****
録音時	約7時間30分	約15時間30分	約15時間30分
再生時****	約5時間	約8時間30分	約8時間30分


充電電池の持続時間* (ソーニール充電式ニッケル水素電池NH-AAAを連続使用時)

	HQモード**	SPモード***	LPモード****
録音時	約6時間30分	約11時間30分	約11時間30分
再生時****	約4時間	約7時間30分	約7時間30分

- * 電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。
- ** HQモード：高音質モード
- *** SPモード：標準モード
- **** LPモード：長時間モード
- *****音量レベルが中間付近で内蔵スピーカーで再生した場合。

準備 3：電池を入れる

1 電池ふたを矢印の方向へずらして開ける。

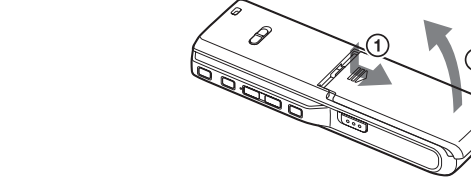

電池を交換する時期
電池の残量がなくなってくると、表示窓の表示でお知らせします。
■ が点滅したら、電池を交換してください。
■ が点滅すると電源が切れ、操作ができなくなります。

ご注意

- 乾電池を交換する際、消耗した電池を抜いてから3分以内に別の充電電池または新しい乾電池を入れないと、時計設定画面 (日付表示が点滅) に戻ってしまったり、日付・時刻が正しく表示されないことがあります。この場合は時計を合わせ直してください。なお、録音した内容やアラーム設定は消えません。
- 乾電池を交換するときは、必ず2本とも新しい乾電池に交換してください。
- 「ACCESS」表示が出ている間、または録/再ランプがオレンジに点滅したり、ACI(ワータダプターを抜いたりしないでください。データが破損するおそれがあります。
- 別売りのACI(ワータダプター-AC-E30L使用時は、電池残量表示は表示されません。

お買い上げのあと、初めて電池を入れたときや、電池を抜いたまま長時間お使いにならなかった後に電池を入れたときには、日付表示が点滅します。

「準備4: 時計を合わせる」の手順2～3をご覧ください、時計を合わせてください。

準備 4：時計を合わせる

アラーム機能を使用したり、録音した日付を記録するためには、本機の時計合わせをしておく必要があります。

1 時計設定画面を表示する。

- メニューボタンを押す。
メニューモードに入ります。
- ◀または▶ボタンを押して「SET DATE」を表示させる。
- ▶**再生**/停止ボタンを押す。
「年」の数字が点滅します。

2 年月日を合わせる。

- ◀または▶ボタンを押して「年」の数字を選ぶ。
◎ 2004年に設定するには、「04Y」を選びます。
- ▶**再生**/停止ボタンを押す。
「月」の数字が点滅します。
- 同様にして、「月」、「日」を合わせ、▶**再生**/停止ボタンを押す。
「時」の数字が点滅します。

3 時分を合わせる。

- ◀または▶ボタンを押して「時」の数字を選ぶ。
- ▶**再生**/停止ボタンを押す。
「分」の数字が点滅します。
- 同様にして、「分」を合わせる。
- 時報と同時に▶**再生**/停止ボタンを押す。
「SET DATE」表示に戻ります。
- メニューボタンを押す。
メニュー設定が終了し、通常の表示に戻ります。
◎ 3秒以上何も操作をしないと、現在時刻表示となります。
◎ 本機には電源スイッチはありません。表示窓には常に表示が出ています。

基本的な使いかた

用件を録音する

A～Dの4つのフォルダそれぞれに99件まで、合計396件の用件を録音できます。
●**II**録音/一時停止ボタンを押すと、自動的に一番最後の部分に録音が追加されるので、テープのように録音されていない部分を探す必要がなく、すぐに録音が始められます。例：「用件1 用件2 新しい用件 空きスペース」

1 録音モードを選ぶ。

設定方法については、裏面「録音モードを設定する」をご覧ください。

2 録音したいフォルダを選ぶ。

フォルダボタンを押して用件を録音したいフォルダを表示させる。

フォルダの種類
<div><div></div><div>A</div><div>SP</div><div>00/00</div></div>

3 録音を始める。

- 停止中に、●**II**録音/一時停止ボタンを押す。
●**II**録音/一時停止ボタンは、録音中ずっと押し続ける必要はありません。
- 録/再ランプ (録音中は赤く点灯)
- イヤホンジャック**
- 内蔵マイクに向かって話す。
* 表示ボタンで設定した表示が表示されます。
** 付属または別売りのイヤーレシーバーをイヤホンジャックに差し込むと、録音中の音をモニターできます。モニター音は音量+/-ボタンで調節できます。(録音レベルは一定です。)

4 録音を止める。

- II**録音/一時停止ボタン録音が一時停止します*。(録/再ランプが赤く点滅し、「PAUSE」表示が点滅。) もう一度押すと、一時停止が解除されます。(先程録音していた用件に続けて録音することができます。)
- * 録音を一時停止して約1時間たつと、一時停止は解除され、録音停止になります。
- ▶**再生**/停止ボタン録音が解除され、今録音した用件のはじめから聞くことができます。
- 停止**ボタンを押す。今録音した用件のはじめで停止します。

次に録音するとき、フォルダが同じ場合は、手順2は省略できます。

録音した用件を聞く

あらかじめ録音してある用件を選んで聞くとときは、手順1から操作してください。今録音したばかりの用件を聞くには、手順3から行ってください。

1 フォルダを選ぶ。

フォルダボタンを押して再生したい用件を録音したフォルダを表示させる。

フォルダの種類
<div><div></div><div>A</div><div>SP</div><div>01/05</div></div>

2 用件番号を選ぶ。

- ◀または▶ボタンを押して、聞きたい用件の番号を表示させる。
◀◀: 前の用件へ
▶▶: 次の用件へ
- 選んだ用件番号
- カウンター表示*
- * 表示ボタンで設定した表示が表示されます。

3 再生を始める。

- ▶**再生**/停止ボタンを押す。
再生中に▶**再生**/停止ボタンを1秒以上押します。「C」が表示され、その用件が繰り返し再生されます。再生を止めるには■**停止**ボタン、普通の再生に戻すには▶▶**再生**/停止ボタンを押します。
- イヤホンジャック
- 録/再ランプ (再生中は緑に点灯)
- 音量+/-ボタンで音量を調節する。
- 停止**ボタン

ひとつの用件の再生が終わると、次の用件のはじめで停止します。フォルダ内の最後の用件の再生が終わると、その用件のはじめに戻って停止します。

その他の操作

再生の途中、その位置で停止する
▶▶**再生**/停止ボタンを押す。(もう一度押すと、止めたところから再生が始まります。)
今聞いている用件の頭に戻る
◀◀ボタンを短く1回押す。*
前の用件、さらに前の用件に戻る
◀◀ボタンを短く何回か押す。(停止中は押し込みにすると、連続して戻ります。)
次の用件に進む
▶▶ボタンを短く1回押す。*
さらに次の用件に進む
▶▶ボタンを短く何回か押す。(停止中は押し込みにすると、連続して進みます。)

* イージーサーチ (EASY-S) が「OFF」に設定されている場合の操作です。

II録音するときのご注意

- 録/再ランプが赤に点灯・点滅中は録音はすすり、ACI(ワータダプターを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。
- マイクジャックにオーディオコードをつないでいるときは、内蔵マイクでの録音はできません。つないだ機器またはコードをはずしてください。
- 録音中、本機に手などがあたったり、こすったりすると雑音が録音されてしまうことがあります。

録音可能時間について
最大録音時間は、全フォルダ合わせて下記のとおりです。録音可能な残り時間は「残り時間表示モード」で確認できます。

HQモード* SPモード** LPモード***
7時間20分 19時間40分 32時間15分

- * HQモード：高音質モード
- ** SPモード：標準モード
- *** LPモード：長時間モード

IIご注意

- より良い音質で録音したいときは、メニューの「MODE」(録音モード)でHQモードを選んでください。
- 録音を始める前に必ず電池残量表示を確認してください。
- 長時間録音途中の電池交換を避けたいときは、別売りのACI(ワータダプター-AC-E30Lをお使いください。
- 録音モードを混在して録音した場合、最大録音時間は任意に変化します。

メモリー残量表示について
残量が減ると、ひとつずつ消えていきます。



録音中に残り時間が5分を切るとメモリー残量表示が点滅します。(残り時間(REMAIN)表示モードの場合、残り時間が1分を切ると「REMAIN」表示も点滅します。)メモリーがいっぱいになると、自動的に録音が止まり、警告音が鳴り、「FULL」表示が点滅します。不要な用件を消去してください。

イヤーレシーバーで聞くには
付属または別売りのイヤーレシーバーをイヤホンジャックに差し込みます。スピーカーからは音が出なくなります。雑音が入るときは、イヤーレシーバーのプラグをきれいに拭いてください。

フォルダ内の用件を続けて聞くには—コンティニュー再生
メニューのコンティニュー再生(CONT)を「ON」に設定すると、フォルダ内の用件を連続して再生できます。(「設定を変える」参照。)

聞きたいところをすばやく探すには — イージーサーチ機能
メニューのイージーサーチ (EASY-S) を「ON」に設定すると、◀◀▶▶ボタンで聞きたいところをすばやく探せます。(「設定を変える」参照。)

同じ用件を繰り返し聞くには — 1件リピート再生
再生中に▶▶**再生**/停止ボタンを1秒以上押します。「C」が表示され、その用件が繰り返し再生されます。再生を止めるには■**停止**ボタン、普通の再生に戻すには▶▶**再生**/停止ボタンを押します。

再生中に早送り／早戻しするには (キュー／レビュー)

再生中に◀◀/▶▶ボタンを押したままにして、聞きたいところで離します。
●**早送り** (キュー) : ▶▶ボタン
●**早戻し** (レビュー) : ◀◀ボタン
最初は少しずつ早送り／早戻しされるので、1題分だけ戻したり、送ったりしたいときに便利です。しばらくそのままにすると、高速での早送り／早戻しになります。早送り／早戻し中は、表示モードの設定に関係なく、カウンター表示になります。

◎最後の用件の終わりまで早送りすると

- 最後の用件の終わりまで送られると、「END」表示が秒単位点滅します。(再生音は聞こえません。)
- 「END」の点滅と録/再ランプが消えると最後の用件の頭に戻って止まります。
- 「END」の点滅中に◀◀ボタンを押したままにすると、早戻しされ、離したところから再生が始まります。
- 最後の用件が長時間の用件の場合で、用件の後の方を抜いて再生したい場合は、▶▶ボタンを押し続けていったん用件の最後まで早送りして、「END」表示の点滅中に◀◀ボタンを押して聞きたいところまで早戻しして探すと便利です。
- 最後の用件以外の場合は、次の用件の頭へ送ってから再生中に早戻すると素早く探せます。

